はじめに

接続と設定

作

東芝HDD&DVDビデオレコーダー取扱説明書

ネットdeナビ

RD-X3 RD-XS40

ネットdeナビ 編

本編はパソコンと接続して使うネットdeナビ機能について説明しています。 本体の操作については、準備編と操作編をお読みください。

- 意匠、仕様などは、改良のため予告なく変更することがあります。
- 本取扱説明書は、RD-X3のイラストを使用して説明しています。
- ◆本取扱説明書に描かれているイラスト、画面表示などは実際とは異なる場合があります。

もくじ

はじめに ●お使いになる前にお読みください。 ————————————————————————————————————	
■ 安全上のご注意	3
■ ネットdeナビ機能について	4
■ 動作環境について	5
■ 制限事項と免責事項	6
続と設定	
■ パソコンとの接続(概要)	8
■ パソコンと直接接続する	9
■ インターネット常時接続のパソコンと接続する	12
操作	
■ ネットdeナビを起動する	16
■ 番組を予約録画する(録るナビ)	17
■ 録画した番組のタイトル情報を見る/変更する(タイトル一覧)	19
■ 録画した番組のタイトル情報を見る/変更する(タイトルサムネイル一覧)	21
■ 録画ライブラリ情報を使う(ライブラリ)	22
■ メニューテーマの設定(DVD-Rツール)	24
■ 本体設定	26
■ チャンネル名を設定する	29
■ 電子メールで録画予約をする	31
日時、チャンネルなどを直接指定して予約する	31
Gコードで予約する	32
■ iEPGで録画予約をする	34
■ リモコン画面で操作する	36
■ 故障かな…?と思ったら	39

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意 | をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- ●表示と意味は次のようになっています。

■ 表示の説明

■ 図記号の例

表示	表示の意味
⚠警告	"取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負うことが想定されること"を示します。
<u>⚠</u> 注意	"取扱いを誤った場合、使用者が傷害(*2)を負うことが想定されるか、または物的損害(*3)の発生が想定されること"を示します。

- *1: 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- *2:傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。
- *3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

図 記 号 図 記 号 の 意 味 "◇"は、禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。 "●"は、指示する行為の強制(必ずすること)を示します。 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。 "△"は、注意を示します。

具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

別冊(準備編)の安全上のご注意を必ずお読みください。

ネットdeナビ機能について

LANで接続したパソコンから、本機をWeb画面で操作/設定する機能です。インターネットに常時接続できる環境であれば、電子メールを利用して外出先などから録画予約を行なうこともできます。

特長

■ パソコンで録画予約/修正

本体の「録るナビ」機能の録画予約一覧をパソコンから設定・変更する機能です。 パソコンからインターネットの番組表を利用して、録画予約ができます。(iEPG予約)

■ パソコンでタイトル編集

本体の「見るナビ」のように、内蔵HDDやDVD-RAMディスクに録画した内容を一覧表示する機能です。 タイトル名やチャプター名、ジャンル、番組説明など、タイトル情報全般を変更できます。

■ パソコンでライブラリ確認

本体の「ライブラリ」情報を表示、並べ替えする機能です。本体に記憶されているディスク番号、録画日時、タイトル名、ジャンルなど、タイトルごとの情報を利用して、見たいディスクや空きのあるディスクが探せます。

■ パソコンからDVD-Rメニュー用背景を登録

パソコンから本体に好きな画像を登録して、メニューの背景として利用できます。

■ 電子メールで録画予約

外出先などから電子メールで録画予約ができます。

■ パソコンから本体操作

パソコンから本体を操作する機能です。

動作環境について

本機は、IEEE(米国電気電子技術者協会)802.3規格に準拠しています。ネットdeナビ機能をお使いいただくためには、以下の環境が必要となります。パソコンを接続する前にお確かめください。

■パソコン

OS Windows® 98SE/ME/2000(SP3)/XP カラーモニター 16ビットカラー以上、800×600ドット以上 必要なデバイス LANポート(100Base-TX/10Base-T)

■ ブラウザ

Internet Explorer 5.5または6.0

■ ネットワーク接続環境

ブロードバンド常時接続の環境

∅お知らせ

- 動作環境は、予告なく変更される場合があります。また、すべての動作を保証するものではありません。
- 本機に関する最新情報は、当社ホームページでご確認ください。(http://www.toshiba.co.jpまたは http://www.rd-style.com/)

用語と商標について

• Microsoft、Windows、Internet Explorerは米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows98...Microsoft® Windows® 98 operating system Second Edition 日本語版 Windows2000...Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system Service Pack3(SP3) 日本語版

WindowsME...Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語 WindowsXP...Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版

- Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。
- 本書に掲載の商品の名称は、それぞれ各社が商標および登録商標として使用している場合があります。

根事項と免責事項

■ 制限事項

- 本機能は、本機が動作状態の時にだけ使用が可能です(電源オフ状態からのメール予約確認機能は除く)。また、本機能で本体側 電源を入/切することはできません(「録画予約機能」や「終了後電源切る」を設定した場合を除く)。
- 本機能は、パソコン上で録画予約を設定・変更したり、タイトル名・チャプター名・番組情報等のテキスト情報の編集や各種設 定の変更、サムネイル表示、DVD-Rメニューの背景データの取り込みはできますが、それ以外の情報の取得や変更、追加はで きません。
- 本機能は、パソコン上での動画の再生や、画像・音声データの取り込み/編集/書き出し/ファイル転送をするものではありま
- 付属のLANケーブル(クロスケーブル)は、本機とパソコンを直接接続する場合に使用します。ハブやルータとの接続には別途、 通常のLANケーブル(ストレートケーブル)をご用意ください。
- 動作環境
 - タイトル名などの文字入力、ライブラリの管理、DVD-Rユーザーメニュー、ネットリモコンの利用に必要な環境。
 - 1. OS(オペーレーティングシステム): Windows® 98SE、Windows® Me、Windows® 2000(SP3)、Windows® XP (いずれも日本語版)
 - 2. DOS/V互換パソコン(LANコネクタが必要)(市販品)
- 3. Webブラウザ: Internet Explorer 5.5/6.0(またはそれ以降のヴァージョン)
- 「iEPG予約機能」、「メール予約機能」、「携帯メール予約機能」をご使用になる場合にはあわせて以下の環境が必要です。
 - 4. インターネット常時接続環境(ブロードバンド接続を推奨)
 - 5. 設置場所からパソコンで送受信可能なe-mailアカウント(POPサーバおよびSMTPサーバを使用したサービス)6. 八ブ機能を持ったブロードバンドルーター(DHCP機能搭載を推奨)
- 有線のLAN接続が家庭の環境で困難な場合
 - 7. 無線LANアクセスポイントと本機につなぐ無線LANイーサネットアダプタ(市販品)
- 動作環境に全て合致していても正常に動作しない場合や、何らかの不具合が発生する可能性があります。全ての機器での動作を 保証するものではありません。
- 本機の通信機能は、米国電気電子技術協会IEEE802.3に準拠しています。
- 本機とパソコン間の通信状態によっては、表示が遅くなったり、表示や通信にエラーが発生する場合があります。
- プロバイダ(インターネット接続事業者、以下同じ)側の設定や制限によっては、本機能の一部が使用できない場合があります。
- 電話通信事業者およびプロバイダとの契約費用および通信に使用される通信費用は、お客様ご自身でお支払いください(携帯電 話によるメール予約の送受信の費用も含む)。なお、プロバイダ指定の回線接続機器(ADSLモデムなど)に10BASE-Tまたは、 100BASE-TXのLANポートがない場合は接続できません。
- ADSLでご利用いただくには、ADSLモデムが必要です。通信事業者やプロバイダが採用している接続方式・契約借款等によ り、本製品をご利用いただけない場合や同時接続する台数に制限や条件がある場合があります。(契約が一台に制限される場合、 既に接続されているパソコンがある場合、本機を二台目として接続することが認められていない場合があります)
- プロバイダによってはルータの使用を禁止あるいは制限している場合があります。 詳しくはご契約のプロバイダにお問いあわせください。
- 「メール予約」、「携帯予約機能」をご利用になるには、POP3またはAPOPに対応したご家庭から接続可能なe-mailのアカウン トが別途必要となります。携帯電話などのメールアドレスのようにご家庭のパソコンからアクセスできないe-mailのアカウント はご利用になれません。本機が同ネットワーク経由でのインターネットプロバイダーのメールサーバーにアクセスできるよう、 常時接続されている必要があります。なお、本機とメールサーバーとの接続に際し、パソコンの電源を入れておく必要はありま せんが、パソコン側で自動的にメールサーバーからメールを受信してサーバ側のメールを受信時に削除されるように設定してい る場合、本機で予約メールを受信する前に消える場合がありますので、サーバにコピーを残す等の設定変更が必要となります。
- 携帯電話からのメール予約には、インターネットメールを使用してください。ショートメールのような携帯電話間だけのメール 機能では使用できません。
- ポータルサイトのwebメール(POP3対応していない)はメール予約の設定には使用できません(録画予約完了通知のアドレスに は設定できます)。
- 基本的にはカテゴリー5と表示された10BASE-T/100BASE-TXのLANケーブルをご使用ください。 ただし、接続機器が全て10BASE-Tの場合はカテゴリー3のケーブルも使用が可能です。
- セキュリティソフトウエア自体やその設定によっては、本機能の一部が使用できない場合があります。
- Appleコンピュータ社のMacintoshコンピュータでは、本機能は正常に動作しません。

■ 免責事項

- 本機能により、接続した機器に不具合が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。
- お客様の居住環境が、ブロードバンド常時接続にできない場合、当社は一切責任を負いません。
- 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた障 害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 本機能の使用または使用不能から生ずる付随的な障害(事業利益の損失、事業の中断、記録内容の変化・消失など)に関して、当 社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 接続した機器、使用されるソフトウェアとの組み合わせによる誤動作やハングアップなどから生じた損害に関して、当社は一切 責任を負いません。
- 本機能を使用中、万一何らかの不具合により、録画・録音・編集されなかった場合の内容の補償および付随的な損害(事業利益 の損失、事業の中断など)に対して、当社は一切の責任を負いません。

接続と設定

- ●パソコンとの接続(概要)
- ●パソコンと直接接続する
- インターネット常時接続パソコンと接続する

お使いのテレビで本機の映像が正しく映るようになっていることが必要です。くわしくは「準備編」をご覧ください。


パソコンとの接続(概要)


パソコンと接続するためには、LAN接続できるパソコンが必要です。

接続には、大きく分けてパソコンと直接接続する方法と、インターネット常時接続のパソコンと接続する方法があります。それぞれの接続の方法で使える機能が異なります。

パソコンと直接接続する

インターネット常時接続のパソコンと接続する

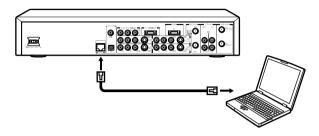

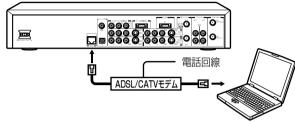

■パソコンから以下のことができます

- ●録画予約と変更(録るナビ)
- ●タイトル編集(タイトル一覧/タイトルサムネイル一覧)
- ●ライブラリの確認(ライブラリ)
- ●メニューテーマの設定(DVD-Rツール)
- ●本体操作(ネットリモコン)

■パソコンから以下のことができます

- ●録画予約と変更(録るナビ)
- ●タイトル編集(タイトル一覧/タイトルサムネイル一覧)
- ●ライブラリの確認(ライブラリ)
- ●メニューテーマの設定(DVD-Rツール)
- ●電子メールで録画予約
- ●iEPGで録画予約
- ●本体操作(ネットリモコン)



- 1)パソコンと本機を接続する(♪9ページ)
- 2)本体の設定をする(♪9ページ)
- 3)パソコンの設定をする(♪11ページ)


以下の接続と設定をしてください。

- 1)ルーターを使って接続する(♪12ページ)
- 2)本体の設定をする(♪13ページ)
- 3)パソコンの設定をする(♪14ページ)

操


■ パソコンと本機を接続する

本機とパソコンを直接接続してお使いになる場合は、本機のEther端子とパソコンのEther端子をLANケーブ ル(クロスタイプ)で接続します。

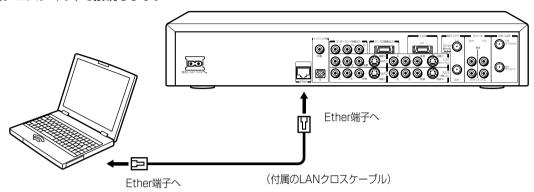

ご注意

- LANケーブルの抜き差しをするときは、本機とパソコンの電源を切ってか ら行なってください。
- LANケーブルの抜き差しは、プラグを持って行なってください。 抜くときは、LANケーブルを引っ張らず、ロック部を押しながら抜いてく ださい。

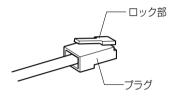

■ 本体の設定をする(リモコンを使います)

停止中に「初期設定」ボタンを押す





初期設定画面が表示されます。

方向ボタン(◄/▶)で、「管理設定」を選び、「決定」ボタンを押す





管理設定画面が表示されます。

方向ボタン(▲/▼)で、「ネットワーク設定」を選び、「決定」ボタンを押す



ネットワーク設定画面が表示されます。

パソコンと直接接続する(つづき)



方向ボタンなどで「ネットワーク設定」を設定する



例



下の表に沿って、各項目を設定します。

項目	設 定 内 容
本体名	機種名が既に入力されていますので変更不要です。
	本機を複数台接続するときだけ、それぞれ本体ごとに変更してください。
	半角英数字記号15文字以内で入力してください。
本体セキュリティ	「あり」/「なし」のどちらかを選択します。
	・「あり」:パソコンから本機にアクセスするときに、本体ユーザー名と本体パスワー
	ドの入力を必要とします。
	・「なし」:パソコンから本機にアクセスするときに、本体ユーザー名と本体パスワー
	ドの入力は必要ありません。
本体ユーザー名	本体セキュリティを「あり」に設定した場合に、入力が必要です。「決定」ボタンを押す
	と、入力画面になりますので、半角英数字記号16文字以内で入力してください。
本体パスワード	本体セキュリティを「あり」に設定した場合に、入力が必要です。「決定」ボタンを押す
	と、入力画面になりますので、半角英数字記号16文字以内で入力してください。
本体ポート番号	通常「80」の設定のままで変更する必要はありません。
	うまく接続できないときや、機能の一部が働かないときに、2000~10000の間で
	変更します。
DHCP	「使わない」に設定します。
IPアドレス	192.168.0.2に設定します。
サブネットマスク	255.255.255.0に設定します。
デフォルトゲートウェイ	192.168.0.1に設定します。
DNSサーバー	192.168.0.1に設定します。
MACアドレス	各本体ごとに決められているMACアドレスを表示しています。変更はできません。

5

「A」ボタンを押す



設定内容が保存され、本体側の設定を終了しました。 本体の電源を入れ直し、次ページのパソコン側の設定をしてください。

∅お知らせ

IPアドレスは、プライベートIPアドレスが設定できます。(例:192.168.0.1~192.168.0.254)

■ パソコンの設定をする

パソコン側の設定は、OSの種類によって変わりますので、詳しくはパソコンの取扱説明書をご覧ください。

¶ 「マイコンピュータ」→「コントロールパネル」→「ネットワーク」のアイコンを開き、「ネットワークの設定」内の「TCP/IP」の「プロパティ」をクリックする



「IPアドレスを指定 | を選び、IPアドレスとサブネットマスクを入力します。

·「IPアドレス」: 192.168.0.1を設定します。

(本体のIPアドレスとは異なるアドレスを設定します)

・「サブネットマスク」: 255.255.255.0に設定します。

画面の「OK」をクリックする

「OK」をクリックした後は、パソコンの指示に従ってください。 パソコンの再起動を行なう場合もあります。

本体とパソコンの設定が終わりました。「ネットdeナビを起動する | ▶ 16ページに進んでください。


❷お知らせ

• インターネットに接続している場合、IPアドレスを指定すると接続できなくなることがあります。インターネットに接続するときは、設定を元に戻してください。


インターネット常時接続のパソコンと接続する

■ ルーターを使って接続する

例:本機をルーターと接続

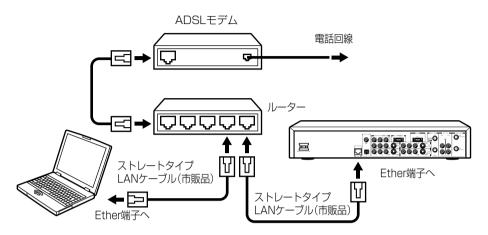


例:本機をルーター機能があるADSLモデムと接続

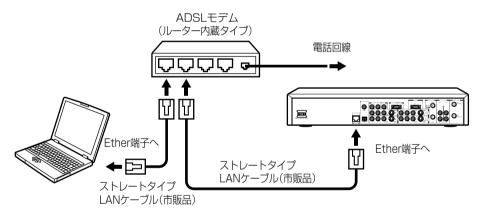

ご注意

- LANケーブルの抜き差しをするときは、本機とパソコン、ルーター、 ADSLモデムの電源を切ってから行なってください。
- LANケーブルの抜き差しは、プラグを持って行なってください。 抜くときは、LANケーブルを引っ張らず、ロック部を押しながら抜いてく ださい。

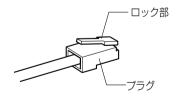

∰お知らせ

- LANケーブルは、カテゴリ5(CAT5)のものをお使いください。
- プロバイダーによって、インターネットに接続できる機器の台数が制限されている場合があります。詳しくはご契約のプロバイダーにお問い合わせください。

■本体の設定をする(リモコンを使います)

■ 停止中に「初期設定」ボタンを押す





初期設定画面が表示されます。

↑ 方向ボタン(┫/▶)で、「管理設定」を選び、「決定」ボタンを押す





管理設定画面が表示されます。



ネットワーク設定画面が表示されます。

方向ボタンなどで「ネットワーク設定」を設定する





下の表に沿って、各項目を設定します。

(つづく)

インターネット常時接続のパソコンと接続する(つづき)

項目	設 定 内 容
本体名	機種名が既に入力されていますので変更不要です。
	本機を複数台接続するときだけ、それぞれ本体ごとに変更してください。
	半角英数字記号15文字以内で入力してください。
本体セキュリティ	「あり」/「なし」のどちらかを選択します。
	・「あり」:パソコンから本機にアクセスするときに、本体ユーザー名と本体パスワー
	ドの入力を必要とします。
	・「なし」:パソコンから本機にアクセスするときに、本体ユーザー名と本体パスワー
	ドの入力は必要ありません。
本体ユーザー名	本体セキュリティを「あり」に設定した場合に、入力が必要です。「決定」ボタンを押す
	と、入力画面になりますので、半角英数字記号16文字以内で入力してください。
本体パスワード	本体セキュリティを「あり」に設定した場合に、入力が必要です。「決定」ボタンを押す
	と、入力画面になりますので、半角英数字記号16文字以内で入力してください。
本体ポート番号	通常「80」の設定のままで変更する必要はありません。
	うまく接続できないときや、機能の一部が働かないときに、2000~10000の間で
	変更します。
DHCP	「使う」に設定します。
IPアドレス	設定不要です。(自動で設定されます。)
サブネットマスク	設定不要です。(自動で設定されます。)
デフォルトゲートウェイ	設定不要です。(自動で設定されます。)
DNSサーバー	設定不要です。(自動で設定されます。)
	(DHCPサーバーからIPアドレスを取得した後に変更することもできます。)
MACアドレス	各本体ごとに決められているMACアドレスを表示しています。変更はできません。

5

「A」ボタンを押す



設定内容が保存され、本体側の設定を終了しました。本体の電源を入れ直してください。

■ パソコンの設定をする

インターネットと常時接続されているパソコンの場合は、通常「DHCPを使う」(IPアドレスを自動的に取得)になっていますので、パソコン側の設定を変更する必要はありません。

「ネットdeナビを起動する」 **♪** 16ページに進んでください。

もし、「ネットdeナビ」が起動しないときは、パソコンの「TCP/IPのプロパティ」の設定に合わせて、本機の設定を変更してください。

操作

- ●ネットdeナビを起動する
- ●番組を予約録画する(録るナビ)
- ●録画した番組のタイトル情報を見る/変更する(タイトル一覧)
- ●録画した番組のタイトル情報を見る/ 変更する(タイトルサムネイル一覧)
- ●録画ライブラリ情報を使う (ライブラリ)
- メニューテーマの設定 (DVD-Rツール)
- ●本体設定
- ●チャンネル名を設定する
- 電子メールで録画予約をする
- iEPGで録画予約をする
- リモコン画面で操作する
- ●故障かな…?と思ったら

ネットdeナビを起動する


本機をパソコンから操作/設定するためのネットdeナビを起動します。

■ 準備

- ・本機とパソコンを接続し、設定を行なってください。(♪8ページ)
- 本機とパソコンの電源を入れてください。

パソコンからInternet Explorerを起動する

例

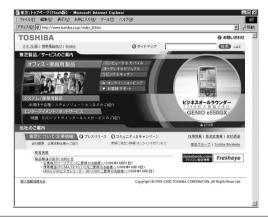

2 アドレスにhttp://本体名/(例:http://RD-X3/)を入力し、 パソコンのENTERボタンを押す

本体名を入れたアドレスでアクセスできない場合は、リモコンの「初期設定」ボタンを押して、「管理設定」の「ネットワーク設定」画面で設定されている本体のIPアドレスを本体名の代わりに入力します。

(例:http://192.168.0.2/)

アドレスを入力すると、メインメニューが表示されます。本機のネットワーク設定で「本体セキュリティ」を「あり」に設定したときは、本体ユーザー名と本体パスワードを入力する画面が表示されますので、それぞれ入力してください。

Internet Explorerのお気に入りに登録する場合は、このときに登録してください。

メインメニューから使いたい機能をクリックする

次ページ以降の説明を参照して、各機能を使います。

② をクリックすると、ヘルプ画面が表示されます。

❷お知らせ

- ご使用されているルーターによっては、DHCPにより割り振られるIPアドレスが頻繁に変わる場合があります。
- ルーターの管理ソフトウェアで、本機のIPアドレスを確認するには、本機のネットワーク設定の一番下に表示されているMACアドレスから、割り振られたIPアドレスを探してください。
- 「ネットワーク設定」の「本体ポート番号」を「80」以外の値に設定している場合は、本体名またはIPアドレスの後ろに「:ポート番号」を入力します。(例 本体ポート番号を2000にした場合: http://RD-X3:2000/)

本体の「録るナビ」のように、録画の予約をする機能です。


メインメニューの「録るナビ」をクリックする

例



現在予約されている録画予約の一覧が表示されま す。

新しい予約をしたいときは「新規予約」を、予約内容を変更したいとき 2 新しいシャッとこれ。 は「予約名」をクリックする

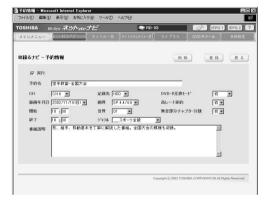

予約情報画面が表示されます。

設定する項目をクリックし、値を選ぶかデータを入力する

設定する内容は、次ページをご覧ください。

「削除」をクリックすると、その録画予約は解除され、録画予約の一覧から削除されます。

設定が終わったら、「登録」をクリックする

録画予約が設定されます。

「戻る」をクリックすると、設定内容を変更せずに「録るナビ」画面に戻ります。

(つづく)

番組を予約録画する(録るナビ)(つづき)

■ 設定項目

実行 「小あり チェックのついている録画予約を実行します。		チェックのついている録画予約を実行します。		
天1」	「小なし	チェックのついていない録画予約は実行しません。		
予約名		録画予約に好きな名前をつけることができます。		
דייריעייר		半角64文字(全角32文字)以内で入力します。		
	1~64ポジション、	 録画したい番組のチャンネルを設定します。 * 「入ヵ1設定」を「ライン」に		
CH	BS1~BS15、	(スキップ設定したチャンネルは表示されません。) 設定してあるとき選べます。		
	Line1* ~ Line3	(ハープ) 放足 U/Cグ ドライグ/I/O 33/1/C 1 (8 C / 1/0)		
	今日から2ヶ月先(62日)の			
録画年月日	日付まで、毎日曜日~毎土曜日、月一木曜日、月一金	録画したい番組の日付を設定します。		
	曜日、月一土曜日、毎日			
開始		録画の開始時刻です。(初期値として10分後の時刻が表示されます。)		
終了		録画の終了時刻です。(現在時刻から2分以降で録画開始時刻から9時間以内が		
L 7-11		設定可能です。)		
	HDD	内蔵HDDに録画したいとき。		
記録先	DVD	DVD-RAMディスクに録画したいとき。		
	AB面	AB面録画をするとき。		
	ジャスト	記録直前のディスクの空き容量に合わせて自動的に画質レートを設定します。		
		(ディスクの空き容量が足りない場合は、番組の最後まで記録できません。)		
		内蔵HDDに記録すると、DVD-RAM4.7GBの未使用ディスクにダビングできる時間分を記録します。2時間半以上の番組は設定できません。		
	LP 2.0/2.2	る时间力を記録しより。と时间十以上の番組は設定とさません。 長時間録画したいとき。ただし、画質は「SP」モードに比べると下がります。		
画質	LF 2.0/2.2	(音質設定の「L-PCM」を選ぶと設定できません。)		
	SP 4.4/4.6	録画時間、画質とも標準の設定です。(音質設定の「L-PCM」を選ぶと設定でき		
		ません。)		
	MN 1.4	1.4または2.0~9.2の範囲で0.2Mbpsずつ任意に指定できます。		
	2.0~9.2	(音質の設定値によって、設定できる上限値が変わります。)		
** 55	D1(D0 D1)	標準の音質です。		
音質	D2(D0 D2)	DDD1よりも良い音質です。		
- ° · - · · · · · · · · · · · · · · · ·	L-PCM	圧縮していないデジタル音声で最もよい音質ですが、録画できる時間は短くなります。		
ジャンル	切	録画する番組のジャンルを設定します。 DVD-Rへの記録を前提としません。画質・音質の設定によっては		
	<i>\</i> 0)	DVD-17、Vの記録を削捉としません。画真・盲真の設定によっては DVD-Rに記録できない場合もあります。		
DVD-R互換	 主音声	DVD-Rに記録できる状態で録画し、音声多重放送の場合、元の主音声だけを		
モード		強制的にステレオ音声として記録します。		
	副音声	DVD-Rに記録できる状態で録画し、音声多重放送の場合、元の副音声だけを		
		強制的にステレオ音声として記録します。		
	切	通常の録画をします。		
		最高品質(ビットレート9.2Mbps(L-PCM選択時は、8.0Mbps))で録画しま		
		す。録画データの中には9.2Mbpsを必要としない部分もあり、このときは必		
(I.T.	要に応じて自動的にビットレートを下げて容量を節約します。		
無音部分	切	無音部分でチャプター分割を行ないません。		
チャプター分割	入	音声がない(聴感上音のない)部分で自動的にチャプターを分割します。		
番組説明	番組の内容などを自由に入力することができます。 組説明			
		以11、エロの自めて土内400人士(十内000人士/以内(1人)10より。		

- 本体側で「録るナビ」「見るナビ」などの表示中は、パソコン側での「録るナビ」操作はできません。
- 予約録画中などは、パソコン側での「録るナビ」操作はできません。
- 「番組説明」には、1行あたり31文字、14行までは表示できます。それ以上は表示できません。

録画した番組のタイトル情報を見る/変更する(タイトル一覧)

内蔵HDDとDVD-RAMディスクに録画した内容をタイトルやチャプターごとに、一覧表示する機能です。 タイトル名やジャンルなど、タイトル情報を変更することができます。

■ メインメニューの「タイトル一覧」をクリックする

例



内蔵HDDとDVD-RAMディスクに録画した内容 がタイトルごとに一覧表示されます。

タイトル情報を見たり、変更したい録画の「タイトル名」をクリックする

例



タイトルの詳細とチャプターの一覧が表示されます。

変更する項目をクリックし、値を選ぶかデータを入力する

設定する内容は、次ページをご覧ください。

タイトル情報が設定されます。

「戻る」をクリックすると、設定内容を変更せずにタイトルの一覧表示に戻ります。

(つづく)

録画した番組のタイトル情報を見る/変更する(タイトル一覧)(つづき)

■ 設定項目

ディスク名		DVD-RAMディスクのディスク名を設定できます。
タイトル名		録画したタイトルに好きな名前をつけることができます。 半角64文字(全角32文字)以内で入力します。
録画年月日		録画した年月日を変更できます。
ジャンル		録画した番組のジャンルを設定できます。
保護	保護	録画したタイトルを不意に削除したり、編集したりしてしまわないように保護 します。
	非保護	録画タイトルを保護しません。
番組説明		番組の内容などを自由に入力できます。
		改行、空白も含めて全角400文字(半角800文字)以内で入力します。
チャプター名		チャプターに好きな名前をつけることができます。
ノヤンダー石		半角64文字(全角32文字)以内で入力します。

∅お知らせ

• 本体側で「録るナビ」「見るナビ」などの表示中は、パソコン側での「タイトル一覧」操作はできません。

録画した番組のタイトル情報を見る/変更する(タイトルサムネイル一覧)

本体の「見るナビ」のように、内蔵HDDやDVD-RAMディスクに録画した内容をタイトルやチャプターごとに、場面を並べて一覧表示(サムネイル表示)する機能です。タイトル名やジャンルなど、タイトル情報を変更することができます。

メインメニューの「タイトルサムネイル一覧」をクリックする

例



内蔵HDDやDVD-RAMディスクに録画されたタイトルのサムネイルと情報が表示されます。ページを切り換えるには、ウィンドウ下端の[◀]または[▶] をクリックします。

2 タイトル情報を見たり、変更したい録画のサムネイルまたは「タイトル名」をクリックする

例



チャプターサムネイル一覧画面が表示されます。

変更する項目をクリックし、値を選ぶかデータを入力する

設定する内容は、タイトル一覧と同じです。(♪20ページ)

▲ 設定が終わったら、「登録」をクリックする

タイトル情報が設定されます。

「戻る」をクリックすると、設定内容を変更せずにタイトルサムネイル一覧画面に戻ります。

- 本体側の動作状態によっては、サムネイル表示されずに、黒い画面になることがあります。
- 本体側で一度もサムネイル表示していない番組は、パソコン側では黒い画面になりサムネイル表示されません。このような場合は、本体側の「見るナビ」でサムネイル表示を一度行なってみてください。(表示できないサムネイルもあります。)
- 録画禁止のタイトルやチャプターのサムネイルは、黒い画面になる場合があります。

録画ライブラリ情報を使う(ライブラリ)

本体の「ライブラリ」のように、本機が記憶している録画日時、録画先、タイトル名、ジャンルなど、タイトルでとの情報を利用して、見たいディスクや空きのあるディスクが簡単に探せます。

メインメニューの「ライブラリ」をクリックする

例



タイトルごとの情報が一覧表示されます。 ページを切り換えるには、ウィンドウ下端の[◀] または[▶]をクリックします。

■見たいタイトルの格納先ディスクを探す(ライブラリ情報を並べ替える)

並べ替えたい項目の項目名をクリックする



「記録先」「タイトル名」「録画年月日」「曜日」「時分」「CH」「ジャンル」「残量」をクリックすると、その項目で並べ替えて表示します。

- ここでの並び替えの結果と、本体側のライブラリで並び替えた結果は、一部異なる場合があります。
- 本体側の機能であるライブラリの絞り込みは、ここではできません。

■ タイトルの情報を見る

タイトル名をクリックする

例



タイトル情報が表示されます。

∅お知らせ

• ここでは、タイトル情報を変更できません。

■ ライブラリ情報を保存する

「CSV保存」をクリックする

ライブラリ情報がCSV形式で保存されます。 パソコン側の画面の指示に従って、保存の操作をしてください。

- DVD-Rは、規格上の制約によりライブラリで管理できません。
- CSV形式での保存は、ライブラリ表示の初期状態で行なわれます。並び替えは反映されません。

メニューテーマの設定(DVD-Rツール)

DVD-Rディスク作成時、あらかじめ本体側で用意された8種類のメニューテーマに別の8種類の追加設定ができる機能です。

1

メインメニューの「DVD-Rツール」をクリックする

例



DVD-Rツール画面が表示されます。

2

登録番号を選ぶ

例



No.09~No.16から選びます。

2 >

メニューテーマに使うビットマップファイルを指定する

例



「参照」をクリックしてファイルを選ぶことができます。

- 使用できるファイルは、24ビットで大きさが 720×480のWindowsビットマップファイル です。(72dpi)
- パソコンとテレビの画面とでは表示の仕方が異なるため、パソコン上で正常に見えた画像がテレビ上では縦長に見えてしまいます。パソコン上で始めに640×480のサイズで画像を作成し、それを720×480のサイズに横長に引き延ばした画像を背景に使用すると、テレビ上で違和感のない背景になります。

文字色、選択色、決定色を選ぶ

例



文字色: メニューに表示するディスク名、タイトル名、チャプター名、ページ番号、

タイトル・チャプター時間の文字色で

す。

タイトルメニューへの「戻る」ボタンは 設定に関係なく、白地に黒枠になりま

す。

選択色:メニューを選択したときの色です。

決定色:メニューを決定したときの色です。

■ 「登録」をクリックする

設定したユーザ・メニューテーマが本機に送信されます。 設定したメニューテーマは、この画面の下側に表示されます。

■ ユーザ・メニューテーマを削除する

登録番号を選び、「削除 |をクリックする

∅お知らせ

- 本体で、「見るナビ」「録るナビ」「編集ナビ」「ライブラリ」「初期設定」などの画面が表示されているときは、設定できません。
- 登録する画面のサンプル集・作成上のポイントやDVD-Rメニュー構造などの情報は、http://www.rd-style.com/menu/をご覧ください。

■ 本体側で登録したユーザ・メニューテーマを使用するには

「DVD-R作成」の「タイトルメニューテーマ選択」「チャプターメニューテーマ選択」で「次頁」ボタンを押して登録したユーザメニューを表示して選択してください。「前頁」を押すとプリセットされたメニューテーマに戻ります。

本体設定

本機をパソコンに接続するとき、iEPG、メール録画予約機能などの設定をします。

1

メインメニューの「本体設定」をクリックする

例



本体設定画面が表示されます。

2

設定する項目をクリックし、値を選ぶかデータを入力する

例



設定する内容は、次ページ以降をご覧ください。

3

設定が終わったら、「登録」をクリックする

設定した内容が登録されます。

- パソコンに初めて接続するときなど、接続先の環境が変わる場合は、本体で初期設定を行なってください。 (♪8ページ)
- ネットdeナビからネットワークの設定を行なう場合、設定変更する値により、設定直後にネットdeナビにアクセスできなくなる場合があります。設定を変更する場合は、設定内容を書き留めておき、それに合わせてパソコンの設定を変更してください。
- 設定内容は登録操作後の電源オフするときにメモリーに記憶されます。もし、電源オフする前に、停電等が発生した場合は、本体設定を初めから、やり直してください。

■ 設定項目

本体の設定

	i	
本体名	半角英数字記号15文字以内	機種名が既に入力されていますので、変更不要です。 本機を複数台接続するときだけ、それぞれ本体ごと に変更してください。
本体ヤキュリティ	使用する	パソコンから本機にアクセスするときに、本体ユー ザー名と本体パスワードの入力を必要とします。
本体でイエジティ	使用しない	パソコンから本機にアクセスするときに、本体ユー ザー名と本体パスワードの入力は必要ありません。
本体ユーザー名	半角英数字記号16文字以内	パソコンから本機にアクセスするためのIDです。本体セキュリティを「使用しない」に設定した場合は、設定できません。
本体パスワード	半角英数字記号16文字以内	パソコンから本機にアクセスするためのパスワードです。本体セキュリティを「使用しない」に設定した場合は、設定できません。
本体ポート番号	80	通常は設定を変える必要はありません。 うまく接続できないときや、機能の一部が働かない ときに、2000~10000の間で変更します。

ネットワークの設定(パソコンとの接続方法によって設定が変わります。 応8ページ)

イントン ンの設定(パンコンこの)対抗の方にのうで設定が受わりのす。 ようし 、 ン/		
DHCP	使う	ネットワークの情報を自動的に取得します。
(IPアドレスの自動設定)	使わない	ネットワークの情報を手動で設定します。
IPアドレス	パソコンのIPアドレスが 192.168.0.1の場合 例 192.168.0.2	本機と接続するパソコンと同じサブネット内の異なるアドレスを設定します。DHCPを「使う」に設定した場合、DHCPサーバーから取得したIPアドレスが表示されます。
サブネットマスク	例 255.255.255.0	接続するネットワーク環境のサブネットマスクを設定します。DHCPを「使う」に設定した場合、DHCPサーバーから取得したサブネットマスクが表示されます。
デフォルトゲートウェイ	例 192.168.0.1	本機がゲートウェイを使う場合に設定します。DHCP を「使う」に設定した場合、DHCPサーバーから取得し たデフォルトゲートウェイが表示されます。
DNSサーバー	例 192.168.0.10	本機がDNSを使う場合に設定します。DHCPを「使う」に設定した場合、DHCPサーバーから取得したDNSサーバーが表示されます。

(つづく)

本体設定(つづき)

iEPGの設定

録画予約ページアドレス 1	www.rd-style.com/tv/	iEPGサイトを設定します。*
(iEPGサイト)		半角英数字63文字以内で入力します。
録画予約ページアドレス 2		iEPGサイトを設定します。*
(iEPGサイト)		半角英数字63文字以内で入力します。
HTTPプロキシサーバアドレス		使用しているプロバイダーでプロキシ設定が必要な場合に、そのプロキシサーバのアドレスを設定します。
HTTP プロキシポート	80	通常は設定を変える必要はありません。変更が必要なときだけ、1~65535の間で設定します。

- 本機の動作状態によっては、録画予約されない場合があります。
 - * iEPG録画予約ができる番組表サービスのサイトは、「ネットdeナビ」のヘルプ[?]をご覧ください。

メール録画予約機能の設定

	使用しない	メール録画予約機能を使いません。
メール録画予約機能		
	使用する	メール録画予約機能を使います。
メール予約パスワード	例	予約メールとして判別するために、6文字以上20文
ノ、 ノレコ・ホョハ (ノベン・1	rdstyle	字以内で半角英数字を設定します。
POP3 サーバアドレス	例	POP3サーバのアドレスを設定します。
PUP3 9—NY PUX	192.168.0.20	半角英数字63文字以内で入力します。
		POP3サーバにアクセスするときのユーザ名を設定
POP3 ユーザ名		します。
		半角英数字63文字以内で入力します。
		POP3サーバにアクセスするときのパスワードを設
POP3 パスワード		定します。
		半角英数字63文字以内で入力します。
4 DOD	使用する	APOPを使います。
APOP	使用しない	APOPを使いません。
	例	POP3サーバへのアクセス間隔時間(電源入り時に
POP3 アクセス間隔	15	定期的に予約メールをチェックする時間の間隔)を
		5分~120分の間で設定します。
	使用しない	メール録画予約が完了したときにメールで通知しま
メール録画予約完了通知機能		せん。
	使用する	メール録画予約が完了したときにメールで通知します。
	例	SMTPサーバのアドレスを設定します。
SMTP サーバアドレス	192.168.0.21	半角英数字63文字以内で入力します。
	例	プロバイダーのメールサービスのメールアドレスを
メールアドレス	XXXXXXXX@XXX.XXX.ne.jp	設定します。
	· ·	半角英数字63文字以内で入力します。
	例	メール録画予約が完了したときに通知する先のメー
完了通知送信先メールアドレス	XXXXXXXX@XXX.XXX.ne.jp	ルアドレスを設定します。
		半角英数字63文字以内で入力します。

- 本機の動作状態によっては、録画予約されない場合があります。
- 「ON TV JAPAN」サイトでの「MAIL録画予約」サービスを使用する場合のメール予約パスワードは、そこで登録した「合い言葉」と同じものにしてください。(2002年11月現在)
- 複数台で1つのメールアドレスを共有することはできません。個々に異なるメールアドレスを設定してください。

その他の設定

メンテナンス ページアドレス	例 www3.toshiba.co.jp/dvd/ mtn/	本機のメンテナンス機能を使用するときに設定します。 す。
リモコンアクセス ポート番号	通常: 1048に設定 1048~1999の間で変更可能	複数台を使用した場合など、Internet Explorerに表示されたリモコン画像が働かない場合に、それぞれの番号を変更します。
MACアドレス		各本体ごとに決められているMACアドレスを表示 しています。変更はできません。

チャンネル名を設定する

この設定は、iEPG録画予約サイトからの録画予約とメール録画予約を行なうために必要です。

■ メインメニューの「本体設定」をクリックする

例



本体設定画面が表示されます。

「チャンネル名設定」ボタンをクリックする

例



チャンネル名設定画面が表示されます。

₹ 「登録番号」を選ぶ

例



登録番号を設定します。

チャンネル名を設定する(つづき)

4

「本体側CHポジション」を選ぶ

例



5

「チャンネル名」と「チャンネルコード」を入力する

例



http://www.rd-style.com/user/ch/のサイトを参考にして入力します。

チャンネル名: iEPG録画予約サイトからの

録画予約時に使用されま

す。

チャンネルコード: iEPG録画予約サイトの「ON

TV JAPAN」の「MAIL録画 予約」を使用するときに設定 が必要なコードです。

(2002年11月現在)

Internet Explorer の新しいウィンドウで http://www.rd-style.com/user/ch/を開いて、チャンネル名はそこからコピーし、チャンネル名設定の該当欄に貼り付けてください。 Line 1~Line3は接続した受信機器にあわせて設

定してください。

本「MAIL録画予約」機能は、オンティービー株式会社が「ON TV JAPAN」サイトで提供している無償サービスです。サービス内容および仕様につきましては変更となる可能性があります。その際、株式会社東芝は保証できません。

6

手順3~5をくり返す

すべての受信チャンネルを設定します。 24件まで登録できます。



設定が終わったら、[登録]をクリックする

[戻る]をクリックすると、設定内容を保存せずに本体設定画面に戻ります。

ご注意

チャンネル名は、全角半角の違いも含め、一字一句正確に登録されなければ正しく予約ができません。更にチャンネル名で設定した放送局と、本機のチャンネルポジションが正しく設定されなければ、予約したはずの番組と異なるチャンネルの番組の録画が行なわれてしまいます。また取扱説明書準備編の放送局一覧表に記載されている放送局名と異なる場合がありますので、ご注意ください。

電子メールで録画予約をする

外出先などから電子メールで録画予約を行なうことができます。

■ 準備

- 「本体設定」の「メール録画予約機能の設定」をします。(♪28ページ)
- 本機をインターネットに接続し(♪12ページ)、各機器の電源を入れておきます。
- メールソフトウェアの設定をテキスト形式に変更します。(予約メールは、HTML形式のメールに対応していません。)

日時、チャンネルなどを直接指定して予約する

■ 電子メールの送信先(To:)を入力する

「メール録画予約機能の設定」で設定した「メールアドレス」を入力します。 (♪28ページ) 例 XXXXXXXX@XXX.ne.ip

↑ 電子メールの本文に録画予約の内容を入力する

文字はすべて半角で入力します。

それぞれの項目の間は、スペースを1つずつ入力します。

open		予約メールの先頭に入れます。
メール予約	りパスワード	設定したパスワードを入力します。(♪28ページ)
年 月 日	\exists	西暦4桁(年) 01~12(月) 01~31(日) 西暦は2001~2069年まで
録画開始	時刻(時)(分)	00~23(時) 00~59(分)
録画終了	時刻(時)(分)	00~23(時) 00~59(分)
	地上波	1~64
チャンネル	BS	BS1、BS3、BS5、BS7、BS9、BS11、BS13、BS15
	ライン入力	L1, L2, L3
	SP	S
	LP	L
画質	マニュアル (1.4Mbps, 2.0~ 9.2Mbps)	「M」に続けて、小数点を除いたビットレート数を2桁で入力します。 M14, M20〜M92(音質がLPCMのときはM80(8.0Mbps)まで)
	DD1	A
音質	DD2	В
	LPCM	С

アルファベットは大文字小文字どちらも使えます。

(つづく)

メールで録画予約をする(つづき)

Gコードで予約する

■電子メールの送信先(To:)を入力する

「メール録画予約機能の設定」で設定した「メールアドレス」を入力します。 (♪28ページ) 例 XXXXXXXX@XXX.ne.ip

電子メールの本文に録画予約の内容を入力する

文字はすべて半角で入力します。

それぞれの項目の間は、スペースを 1 つずつ入力します。

open		予約メールの先頭に入れます。			
メール予約パスワード		設定したパスワードを入力します。(♪28ページ)			
Gコード		「G」に続けて、新聞・雑誌などのテレビ欄に載っているGコード番号を入力します。			
画質	SP	S			
	LP	L			
	マニュアル (1.4Mbps, 2.0~ 9.2Mbps)	「M」に続けて、小数点を除いたビットレート数を2桁で入力します。 M14, M20〜M92(音質がLPCMのときはM80(8.0Mbps)まで)			
音質	DD1	A			
	DD2	В			
	LPCM	С			

アルファベットは大文字小文字どちらも使えます。

多お知らせ

本機が放送を受信している地域以外のGコードでは、正しい録画予約ができません。

- メールサーバ内に極端に多くのメールがあると、予約メールを受信できない場合があります。
- 本機がインターネットに常時接続されていない場合は、メール予約を行なうことはできません。
- 予約録画開始時刻や本体の動作状態によっては、予約録画ができない場合があります。
- •「記録先」は、内蔵HDDになります。「DVD-R互換モード」、「高レート節約」、「無音部分チャプター分割」については、「切」に設定されます。
- 録画予約メールの送信先として、POP3またはAPOPに対応した電子メールのアカウントが必要です。携帯電話のメールアドレスのように、ご家庭のパソコンから送受信できない電子メールのアカウントは送信先としてご利用になれません。
- パソコンでメールを受信するときに、メールサーバーのメールを自動的に削除するように設定している場合、本機で予約メールが受信できない場合があります。
- 画質と音質の入力は、省略することができます。その場合、予約メールを受信したときに本機に設定された値で予約されます。
- 録画予約できるのは、予約メール1通につき1件です。
- 実際の予約録画を行なう前に、メール予約ができることを確認しておくことをおすすめします。
- メール予約は、録画時間の重複などの警告が表示されませんので、よく予約内容を確認してください。
- 予約メールと同じ形式で始まるメールがあったとき、予約メールと判断して、パソコン側ではなく、本機側で受信してしまう場合があります。
- 1つの予約メールのアドレスを複数台で共有することはできません。

■ 予約メールの受信

本機が電源入り状態では、設定された時間の間隔で、POPサーバに予約メールの受信動作を行ないます。本機が電源切り状態では、1日3回(AM6:40、AM11:40、PM6:40頃)に予約メールの受信動作を行ないます。(受信時は、本体表示窓に「MAIL」と表示されます。)

■ メール予約ができたら(録画予約完了メール)

本機が予約メールを受信すると、録画予約の完了または録画予約の失敗の通知をメールで受信できます。以下の設定を行なってください。

- 「メール録画予約完了通知機能」を「使用する」に設定する。 №28ページ
- 「完了通知送信先メールアドレス」に録画予約完了メールを受け取るメールアドレスを入力する。 ▶28ページ

● 録画予約ができた場合

例

録画予約を行ないました。

録画日 2002/11/01

録画開始時刻 21:00

録画終了時刻 21:54

チャンネル 8

● 録画予約に失敗した場合

録画予約ができなかった理由が表示されますので、確認してください。

- 本体側でエラーが発生しているときも、録画予約ができません。
 - エラーとして以下のような内容がありますので、確認してください。
 - 緑画開始時刻が現時刻から15分以降でなかった。
 - 録画終了時刻が現在時刻から15分以降で、録画開始時刻から9時間以内でなかった。
 - 本体側が動作中であった。
 - 予約件数が32件のいっぱいになっていた。

インターネットの番組表を利用して録画予約をすることができます。

■ 準備

- 「本体設定」の「iEPGの設定」をしておきます。(♪28ページ)
- 「チャンネル名設定」をしておきます。(♪29ページ)

[iEPG1]または[iEPG2]アイコンをクリックする

例

TOSHIBA RD-Style ネットdeナビ 「発**ろナビ・発癌予約一覧**」の内容を表示し、「予**約情報**」から予約の追加や変更ができます。「IEPGI」または「IEPG2」水タンを使えば、それぞれ登録してあるWWW上の書格表サイトから番毛が提供してEPGは出る本概の予約設定ができます。書程説明などのEPG情報所の拡張、設定されます。 「見るナビータイトル一覧」に相当する内容をテキストのみで表示します。タイトル名き プリッグして、「タイトル申請・チャラター一覧」画面を閉けば、パンコンのキーボード から直接文字スカリ、タイトルやチャブター名の変更、シャルの設定などができます。 また、RDシルーズ本体では支更できない「乗組接明」機を書き換えることもできます。 タイトルサムネイル一覧 「ライブラリータイト」機能に指当する内容を表示します。ディスク音号、シイトル会、 任月日、明日、シイトル、Disc対量などによる基へ替えが可能です。また、「GSV降昇ン ボタンを押すことで、表計宜リフトでの管理が可能な、CSVティスト形式のファイルご出て することも可能という。 ライブラリ DVD・Rメニュー用「ユーザ・メニューテーマ」設定面面に「ユーザ・メニューティ マリを最大的技士で参加できます。が501元ディスクのリモコノ特性で強くハイライトをの 該定も、ディスクス、タイルト系化の文字中を指揮しては一致にできる。以前である 書き込まで書い、入れい、こ自分でデザイン、た音楽品後を登録し、DVD・RVニュー作 成形の本体できることができます。 DVD-Rウール RD-Style のネット関連検討と必要な各種統定を行ないます。「メール予約」「携帯メール予約」「modeサイト予約」「-Skyサイト予約」などを実現するためのメール券組 予約機能の検索「メンテナンス機能の実行水ケル及びかります。 ネットリモコン RD本体を透照操作することができるリモコンマッ。複数台所有されていてリモコンコード 状況型、ガース組合する、20 置かた機能から進化があった。場合し一個前です 登録したiEPGサイトが表示されます。

iEPGサイトで録画したい番組を検索するか番組表を表示し、「iEPG 2 iEPGサイトで歌曲した・ユーニー 録画予約」などのアイコンをクリックする

録画予約の操作は各サイトで異なります。各サイトをご覧ください。

予約情報を確認し、必要に応じて項目を変更する

例



「登録」をクリックする

本機に録画予約が設定されます。 録るナビなどで予約内容を確認してください。

• 録画予約を取り消すときは、「削除」をクリックしてください。

❷お知らせ

- 録画予約できるのは、一度に1件です。
- iEPGは、ソニー株式会社が提唱しているインターネットでの録画予約方式です。

- 本機がインターネットに接続されていない場合は、iEPG予約を行なうことはできません。
- 予約録画開始時刻や本体の動作状態によっては、予約録画ができない場合があります。

リモコン画面で操作する

Internet Explorerに表示されたリモコン画像で、本機を操作できます。 リモコンは、JAVAアプレットで構成されています。

1

メインメニューの[] アイコンをクリックする

例



ネットdeナビとは別のウインドウが起動し、リモコン画像が表示されます。

7


リモコン画像のボタンをクリックする

本体リモコンのボタンが押されたときと同じ動作をします。

∅お知らせ


- リモコン画像の表示に時間がかかることがあります。
- ディスクによっては機能しないことがあります。
- 本機の動作状態や、ネットワーク内の通信状態によっては、リモコンの操作に対して、本機の反応に時間がかかる場合があります。
- リモコンを表示後にネットdeナビの操作を行なうと、リモコンのウィンドウは自動的に閉じられます。
- 同一ネットワーク内で本体を複数台で使用になる場合は、「リモコンアクセスポート番号」をそれぞれ別の番号に設定してください。(♪28ページ)

■ ふたが閉まっているとき(ふたオープンボタンで切り換わります。)

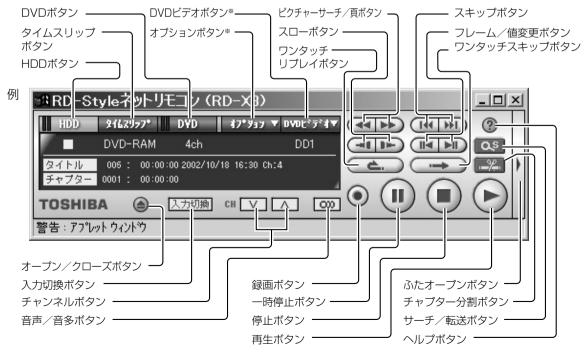


※ クリックすると、サブメニューが表示されます。

■ ふたが開いているとき(ふたクローズボタンで切り換わります。)

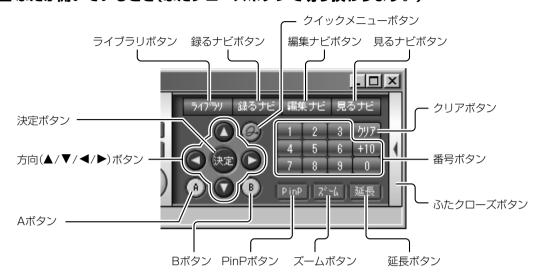

■ 表示部

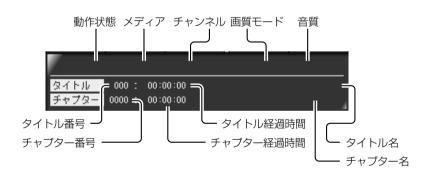

∅お知らせ

• 表示内容は約1秒ごとに更新されます。

リモコン画面で操作する(つづき)

■ パソコンのキーボードで操作する

パソコンのキーボードで本体を操作できます。

キーボードの種類によっては、表のように動作しない場合があります。

/\#X	*** AV.	1 -	OF:64	→ 154
分類	機能	‡	Shift	キー種類 10key
再生系	・一時停止	- (10key)		
再生系	・再生	+ (10key)		10key 10key
再生系	・早送り (押す回数で段階が変化) 次頁・早戻し (押す回数で段階が変化) 前頁	* (10key) / (10key)	_	10key
再生系	・ 停止	. (10key)		10key
数値	・数値入力	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9	_	10key
DVD-Video	・ XMIIA / J ・ DVD-Video トップメニュー	W	_	アルファベット
DVD-Video	· DVD-Video メニュー	V	_	アルファベット
基本操作	· A	a	_	アルファベット
基本操作	·B	b	_	アルファベット
基本操作	・クイック	q		アルファベット
再生系	・インスタントスキップ	i		アルファベット
再生系	・インスタントリプレイ	C	_	アルファベット
再生系	・スキップ送り		_	アルファベット
再生系	・スキップ戻し	g f		アルファベット
再生系	・スロー	U		アルファベット
再生系	· 逆スロー			アルファベット
再生系	- 逆入ロー - 再生	У		アルファベット
		p	_	アルファベット
再生系	・停止・一時停止	S		アルファベット アルファベット
再生系		X		
ドライブ	· DVD	d		アルファベット
ドライブ	· HDD	h		アルファベット
ドライブ	・オープン / クローズ	0		アルファベット
ナビ系	・ライブラリ	1		アルファベット
ナビ系	・見るナビ	m		アルファベット
ナビ系	・編集ナビ	е		アルファベット
ナビ系	・録るナビ	Г		アルファベット
表示系	・タイムバー	t		アルファベット
表示系	・残量表示バー	Z		アルファベット
表示系	・状態表示	j		アルファベット
再生系	・コマ送り	1		記号
再生系	・コマ戻し	1		記号
再生系	・スキップ戻し	^		記号
再生系	・スキップ送り	¥		記号
再生系	・早送り (押す回数で段階が変化) 次頁	*	押す	記号
再生系	・早送り (押す回数で段階が変化) 次頁	>	押す	記号
再生系	・早戻し (押す回数で段階が変化) 前頁	<	押す	記号
再生系	・スロー (押す回数で段階が変化)	}	押す	記号
再生系	・逆スロー (押す回数で段階が変化)	{	押す	記号
再生系	・早送り (押す回数で段階が変化) 次頁]		記号
再生系	・早戻し (押す回数で段階が変化) 前頁	[記号
再生系	· 停止			記号
再生系	· 一時停止			記号
再生系	・再生	+	押す	記号
再生系	· 一時停止	-		記号
数値	·数值入力	0		記号
数値	・数値入力	1		記号
数値	・数値入力	2		記号
数値	· 数值入力	3		記号
数値	·数值入力	4		記号
数値	・数値入力	5		記号
数値	·数值入力	6		記号
数値	·数值入力	7		記号
数値	·数值入力	8		記号
数値	·数值入力	9		記号
特殊機能	· PinP	%	押す	記号
特殊機能	・ズーム	=	押す	記号
ドライブ	・タイムスリップ		押す	記号
入力系	· 音声 / 音多	@	1	記号
入力系	· 入力切替	1	押す	記号
入力系	・チャンネルアップ (^ の方のボタン))	押す	記号
入力系	・チャンネルダウン (v の方のボタン)	(押す	記号
特殊機能	・オプション	#	押す	記号
DVD-Video	・DVD ビデオ (カーソルキーで動くことが前提)	\$	押す	記号
再生系	・インスタントスキップ	Tab	1	特殊
再生系	・インスタントリプレイ	Backspace		特殊
基本操作	・カーソル移動	(方向丰一)	(押す)	特殊
基本操作	· 決定	Enter/Return	(3.7)	特殊
再生系	・早送り (押す回数で段階が変化) 次頁	End	(押す)	特殊
再生系	・早戻し (押す回数で段階が変化) 前頁	Home	(押す)	特殊
入力系	· チャンネルアップ (^ の方のボタン)	PgUp	(押す)	特殊
入力系	・チャンネルダウン (v の方のボタン)	PgDown	(押す)	特殊
ドライブ	· HDD	F1	(押す)	ファンクション
ドライブ	・タイムスリップ	F2	(押す)	ファンクション
ドライブ	·DVD	F3	(押す)	ファンクション
特殊機能	・オプション	F4	(押す)	ファンクション
DVD-Video	・カフション ・DVD ビデオ (カーソルキーで動くことが前提)	F5	(押す)	ファンクション
入力系	・チャンネルダウン (v の方のボタン)	F6	(押す)	ファンクション
入力系	・チャンネルアップ (^ の方のボタン)	F7	(押す)	ファンクション
大刀糸 特殊機能	・サーチ	F8	(押す)	
対外機能 ナビ系				ファンクション
	・ライブラリ	F9	(押す)	ファンクション
	ロフエ ば			
ナビ系	・録るナビ	F10	(押す)	ファンクション
	・録るナビ・編集ナビ・見るナビ	F10 F11 F12	(押す) (押す)	ファンクション ファンクション ファンクション

故障かな…?と思ったら

故障かな…?とお思いのときは、アフターサービスをご依頼になる前に、次の点をお調べください。

■ 本機にアクセスできない

• 本機の電源は入っていますか?

本機が動作状態でなければ、パソコンからアクセスはできません。

• Internet Explorerで指定したIPアドレスは正しいですか?

DHCPによって自動的にIPアドレスが変更されている場合があります。リモコンの「初期設定」ボタンで「管理設定」の「ネットワーク設定」画面を開き、IPアドレスを確認してください。Internet Explorerに入力したIPアドレスと異なっていたら、ネットワーク設定画面に表示されているIPアドレスをInternet Explorerのアドレスに入力してください。また、本体ポート番号の値を変更すると、アクセスできるようになる場合もあります。この場合、本体名(IPアドレス)の後に:を入れ、設定したポート番号を入力してアクセスします。

•プロキシが設定されていませんか?

で使用のインターネット接続環境で、プロキシの設定が行なわれているとプライベートIPアドレスでのアクセスができない場合があります。この場合は、Internet Explorerの「ツール(T)」の「インターネットオプション(O)」にある「接続」のタブ内の「LANの設定(L)」を開き、「プロキシサーバー」の「詳細設定(C)」で「プロキシの設定」の例外に、本機に設定してあるIPアドレス(例:192.168.0.*)を入力して、プロキシから除外してください。なお、「LANの設定(L)」を開いた時に、「詳細設定(C)」がクリックできなければ、この項目に該当しませんので、接続できない理由は他にあります。

■ Internet Explorerが反応しなくなった

• 本機のナビ画面が表示できない場合と同様に、ネットdeナビ側から本機へアクセスできないときがあります。

本機の処理が完了するのを待ってください。ネットdeナビによる操作では本機側からのメッセージは表示できませんので、本機の状態を直接確認してください。本機が特に動作していないのに反応がない場合は、Internet Explorerを閉じて、本機の電源を入れ直してください。本機が稼働状態になってからアクセスしてください。

また、複数のパソコンと共有していたり、1つのパソコンからでも複数のネットdeナビから本機にアクセスしていると、最後にアクセスしたネットdeナビのみが通信可能になりますのでご注意ください。

・本体側の「録るナビ」「見るナビ」「編集ナビ」「ライブラリ」「初期設定」画面表示中やアラート表示中は、ネットdeナビ側からアクセスできません。画面表示を消してから操作してください。

■ iEPG予約が動作しない

• iEPGに関する設定が正しくない可能性があります。 設定を確認してください。

■ メール予約ができない、確認メールが配信されない

メール予約に関する設定を確認してください本機側に問題がなければルーター側の設定を確認してください。

■ DVD-Rのオリジナルメニューが登録できない

背景に指定したビットマップファイルに問題がある場合があります。別のファイルなどで試してください。

株式会社東芝

デジタルメディアネットワーク社 〒105-8001 東京都港区芝浦1丁目1番1号

*所在地は変更になることがありますのでご了承ください。